

BRAVOS XL
steam

MCT Maytag Commercial Technology




L'aspect peut varier selon le modèle.


Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité.

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

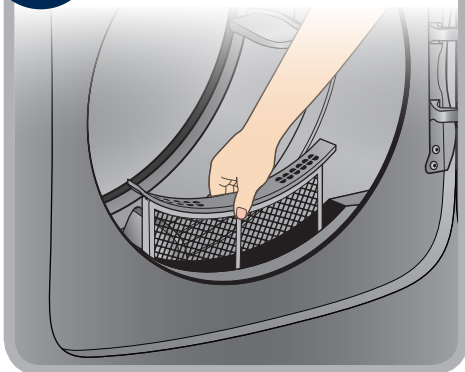

2 CHARGER LA SÈCHEUSE

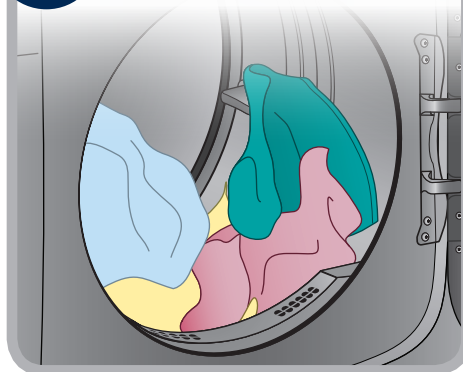


3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ



4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*



5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ*

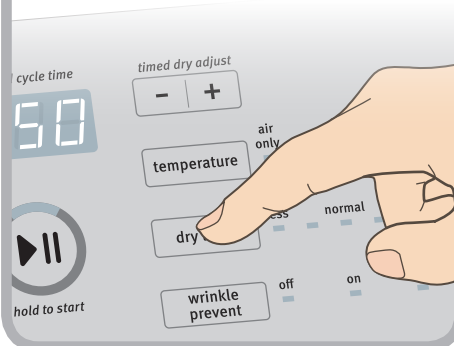

ENERGY SAVER

Activer le réglage ENERGY SAVER pour augmenter les économies d'énergie. Ce réglage diminue légèrement le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.




Activer pour réaliser des économies d'énergie optimales. Désactiver pour optimiser la durée des programmes.


Le réglage ENERGY SAVER est activé par défaut pour le cycle NORMAL.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges et des programmes.

6 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE*

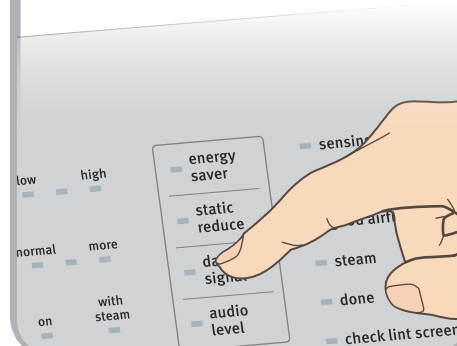

7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (DÉMARRER/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

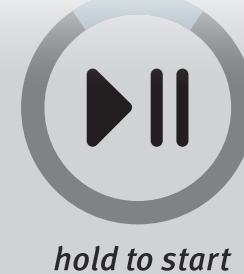

***REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.