

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

NOTAS:

- No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Descripciones de los botones

SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad intenso) para un mayor tiempo de lavado. Para telas delicadas y con suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste para un nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

WASH TEMP (Temperatura de lavado)

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

NOTAS:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

OPCIONES DE ENJUAGUE

Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener más detalles.

1 RINSE (1 enjuague)

Esta opción se usa para limitar un ciclo a un solo enjuague.

2 RINSES (2 enjuagues)

Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo enjuague a todos de los ciclos de lavado.

1 Rinse with Fabric Softener (Enjuague con suavizante de telas):


Esta opción debe seleccionarse si va a usar suavizante de telas durante un ciclo. Asegura que el suavizante para telas se agregue en el momento apropiado durante el enjuague, para que se distribuya uniformemente.

2 RINSES WITH FABRIC SOFTENER (2 enjuagues con suavizante)

Esta opción enciende las opciones Fabric Softener (Suavizante para telas) y 2 Rinses (2 enjuagues).

Agregar productos de lavandería


IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

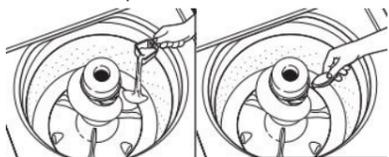

Oxi


Esta lavadora está diseñada para distribuir productos para mejorar el lavado, como tratamientos oxigenados para manchas y blanqueador no decolorante, en el momento adecuado del ciclo, para un mejor rendimiento de limpieza. No use los productos para realizar el lavado y el blanqueador con cloro en el mismo ciclo.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

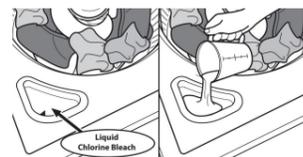

Agregar blanqueador líquido con cloro:

No llene en exceso, no diluya ni utilice más de 1 taza (236 mL). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

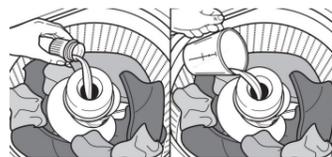

En los modelos con depósito de suavizante de telas:

Agregue suavizante de telas líquido antes de comenzar el ciclo. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad; a continuación, diluya el suavizante de telas líquido llenando el depósito hasta la parte de abajo del borde con agua tibia. Observe las flechas con la leyenda Max Fill (Llenado máximo) en el depósito. El suavizante de telas se agregará automáticamente durante el enjuague final.


En los modelos sin depósito de suavizante de telas:

Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora se haya llenado por completo, presione el botón Inicio/Pausa/Desbloquear tapa para que la lavadora haga una pausa. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante para telas líquido. Cierre la tapa y presione Inicio/Pausa/Cancelar nuevamente para poner en marcha la lavadora.

Paso 1. Agregue detergente de alto rendimiento (HE)


NOTA: Consulte la sección "Agregar productos de lavandería" para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

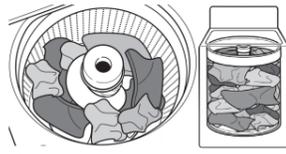

Coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta para lograr resultados óptimos.

Paso 3. Cierre la tapa; a continuación, seleccione el ciclo y las opciones

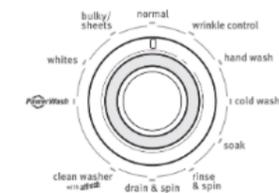

Paso 4. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa).



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en **negrita**. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Si está utilizando el suavizante de telas, asegúrese de girar la perilla de enjuague a cualquiera de un enjuague con suavizante de telas o dos enjuagues con suavizante de telas. Todos los enjuagues son con agua fría.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal	Caliente Tibia Fresca Fría Fría del grifo	Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal y cargas de telas mixta. Una velocidad de centrifugado alta es la opción predeterminada para este ciclo. NOTA: El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners> o, en Canadá, <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS


Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

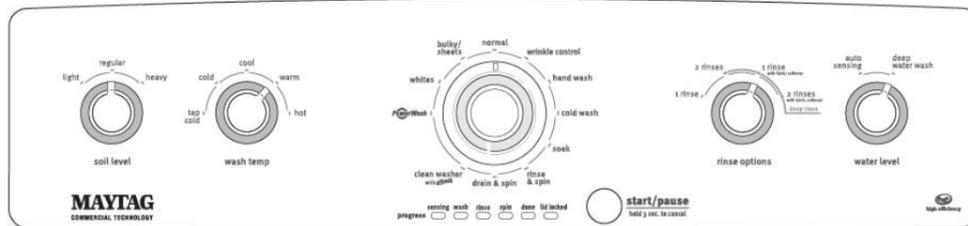

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Nivel de agua

Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing (Detección automática) y la lavadora se llenará hasta un nivel que asegure que la carga active el agitador. A partir de este punto, el control electrónico detectará la carga y determinará si se requiere agua adicional.

Si desea agregar la cantidad máxima de agua al ciclo de lavado, gire la perilla Water Level (Nivel de agua) hasta el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).

NOTAS:

- Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).
- El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua autodetectable.

BOTÓN START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Presiónelo para poner en marcha el ciclo seleccionado. Presiónelo nuevamente para pausar el ciclo y desbloquear la tapa. Mantenga presionado durante 3 segundos para cancelar un ciclo.

NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos para anular un ciclo.

PROGRESO

Las luces de Progress (Progreso) muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los de su lavadora anterior.

Detección

Cuando se presiona el botón Inicio/Pausa y la perilla Nivel de agua se ajusta en Detección automática, la lavadora se llenará y comenzará a detectar para determinar el tamaño de la carga y el equilibrio.

NOTA: Se hará una pausa en las fases de detección y lavado si se abre la tapa no bloqueada. Cierre la tapa para reanudar el ciclo. Si se deja la tapa abierta más de 10 minutos, el ciclo se cancelará y la lavadora bombeará para extraer el agua. La tapa se bloqueará después de la fase de lavado para comenzar el centrifugado inicial y permanecerá bloqueada durante el resto del ciclo.

Lavado

La lavadora se llenará hasta el nivel de agua correcto de acuerdo con el tamaño de la carga y la selección de Water Level (Nivel de agua). Es posible que ciertos ciclos agiten durante el proceso de llenado para reforzar el lavado. Oír el agitador que rota, seguido de una pausa de varios segundos. Cuando comience el ciclo de lavado, oír que el agitador aumenta la velocidad. Los sonidos del motor pueden cambiar en las distintas etapas del ciclo de lavado mientras la lavadora realiza las distintas acciones de lavado.

Rinse (Enjuague)

Algunos ciclos usan un enjuague por rociado, que agrega agua a la tina mientras la canasta centrifuga. Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la carga. Es posible que oiga el motor que se enciende brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.

Spin (Centrifugado)

La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad de centrifugado seleccionados.

Done (Listo)

Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la ropa de inmediato.

LID LOCKED (Tapa bloqueada)

La característica de bloqueo de la tapa permite velocidades de centrifugado más altas. Cuando la luz de Lid Locked (Tapa bloqueada) está encendida, la tapa está bloqueada y no se puede abrir si no se hace una pausa en el ciclo. Cuando la luz está apagada, la tapa puede abrirse.

Para abrir la tapa después de que se ha bloqueado, presione Start/Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Oprima Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa (Start/Pause/Unlock Lid) nuevamente para reanudar el ciclo.

IMPORTANTE: La perilla Rinse Options (Opciones de enjuague) debe colocarse en 1 Rinse with Fabric Softener (Enjuague con suavizante de telas) o 2 Rinses with Fabric Softener (Enjuagues con suavizante de telas) al usar telas en el depósito de suavizante de telas. Esto garantiza que el suavizante de telas se agregue en el momento correcto de la fase de enjuague y que se distribuya de manera uniforme.