


GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL HORNO MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

SU QR DESBLOQUEA

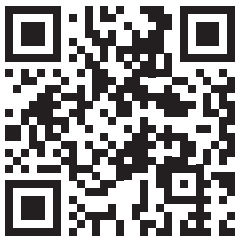

SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA...información sobre el registro y la garantía del producto, instrucciones para la instalación, videos explicativos y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un electrodoméstico inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más si visita nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** o **www.whirlpool.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al **1-866-698-2538** (EE. UU.) /**1-800-807-6777** (Canadá) o escríbanos a:


Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Regístrese para poder acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto. Escanee la tarjeta de registro con fotografía o el código QR para registrar su producto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual de uso y cuidado, antes de usar el electrodoméstico.

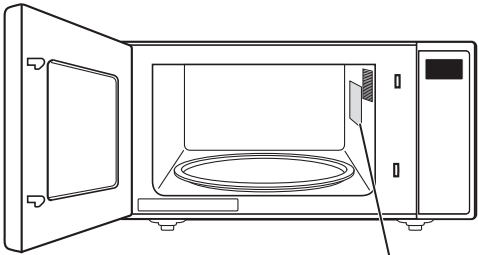

A. Cubierta de entrada del microondas

NOTA: Para evitar daños al horno microondas, no retire la cubierta de la entrada. Consulte la sección “Piezas y funciones” del Manual de uso y cuidado de su electrodoméstico.

Uso del horno microondas

- Step 1.** Coloque los alimentos en el horno microondas. Cierre la puerta del horno.
- Step 2.** Presione el botón “Power Level” (Nivel de Potencia) para ajustar el encendido manual.
- Step 3.** Introduzca el tiempo de cocción
- Step 4.** Presione START (INICIO).

Step 5. El botón STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.


NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte el Manual de uso y cuidado.

El botón STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) usado para la apertura de la puerta en 2 pasos:

- Una vez que haya ajustado el tiempo de cocción y presionado el botón START (INICIO), el icono de bloqueo de la puerta aparecerá en la pantalla.
- Para abrir el microondas:
 - Presione STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR).
 - Presione el botón de apertura de la puerta.



A. Icono de bloqueo de puerta

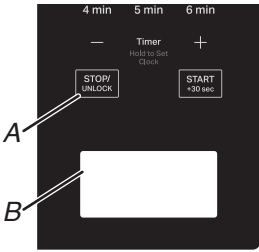

A. 1er paso
B. 2do paso

NOTA: Una vez que presione el botón STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) para detener/pausar cualquier función, el icono de bloqueo de la puerta desaparecerá durante 10 segundos y podrá presionar el botón de desbloqueo de la puerta para abrirla. El icono de bloqueo de la puerta volverá a aparecer al cabo de 10 segundos y le pedirá que repita los pasos 1 y 2 para abrir la puerta.

NOTA: Cuando la máquina se enciende después de enchufarla, la función de puerta de 2 pasos no se activará. Si un ciclo de cocción comienza después de que la puerta se cierre, entonces se requieren 2 pasos para abrir la puerta. Una vez usados los 2 pasos para abrir la puerta y si esta se cierra y no se aplica potencia de cocción, podrá abrir la puerta con solo presionar el botón de desbloqueo de la puerta.

NOTA: Este microondas viene con la característica añadida de una función de apertura de la puerta en 2 pasos para evitar accesos involuntarios. Cuando los niños no tienen acceso al electrodoméstico, existe una función de desactivación si no se necesita la funcionalidad de 2 pasos.

Desactivar/activar la operación de la función de puerta de 2 pasos en la pantalla:

Pasos para desactivar la operación de la función de puerta de 2 pasos:

- Tras presionar el botón STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá “DI:_0”.
- Tras presionar el botón “+”, en la pantalla aparecerá “DI:_1”.
- Presione el botón START (INICIO) para confirmar.

NOTA: DI (Desactivar)

NOTA: Si desenchufa el microondas, este recordará la última operación. No necesitará volver a desactivar o activar la función de puerta de 2 pasos.



Pasos para activar la operación de la función de puerta de 2 pasos:

- Tras presionar el botón STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá “EA:_0”.
- Tras presionar el botón “+”, en la pantalla aparecerá “EA:_1”.
- Presione el botón START (INICIO) para confirmar.

NOTA: EA (Activar)

NOTA: Desactivar esta función solo debe hacerse cuando el propietario esté seguro de que no hay niños presentes.



Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj, siga las instrucciones a continuación:


- Presione Timer (Temporizador) por 3 segundos para ingresar a los ajustes del reloj.
- Presione el botón +/- para ajustar la hora, presione el botón START (INICIO) para confirmar.
- Presione el botón +/- para ajustar el minuto.
- Presione el botón START (INICIO).

El horno microondas debe estar en modo de Espera.

Cuando lo enchufe, la pantalla mostrará “12Hr” (“12” parpadeando), utilice +/- para cambiar el formato de 12 o 24 horas, presione START (INICIO) para confirmar; entonces la pantalla mostrará “12:00”.

Consejos para utilizar los botones de inicio rápido:

- Presione START +30 sec (INICIO +30 seg) hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado. Presione START +30 sec (INICIO +30 seg) si necesita añadir más tiempo a mitad del ciclo o al final del mismo.
- También puede ajustar el tiempo de cocción utilizando los botones de inicio rápido 1 min a 6 min.

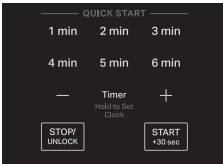

Por ejemplo: para introducir 16 minutos 30 segundos, presione 6 min + 6 min + 4 min, +30 seg.

Temporizador

El botón Timer (Temporizador) puede utilizarse para programar un temporizador de cocina.

- Presione el botón de Timer (Temporizador).
- Presione el botón +/- para introducir la hora deseada.
- Presione el botón START (INICIO). Cuando finalice el tiempo programado, sonará el tono de fin de temporizador.
- Cuando se alcance la cuenta atrás del temporizador en la pantalla, presione STOP/UNLOCK (PARADA/DESBLOQUEAR) para cancelar el temporizador.

NOTA: El temporizador no pone en marcha ni detiene el horno microondas. La función se puede configurar solo en el modo de espera.

RESPIRADEROS DEL HORNO

No bloquee los ductos de escape o los orificios de entrada de aire. Deje algunas pulgadas de espacio en la parte posterior y a los lados del horno microondas en donde se encuentran los ductos de escape. Si los ductos de escape se bloquean, se podrían producir daños en el horno microondas, así como resultados de cocción deficientes.

Asegúrese de que las patas niveladoras estén en su lugar para garantizar el flujo de aire adecuado. Si los ductos se bloquean, un mecanismo térmico sensible podría apagar el horno microondas automáticamente. El horno microondas deberá funcionar correctamente una vez que se haya enfriado.