


DRILL 2 (TWO) $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) PILOT HOLES THROUGH STUDS OR REAR WALL SUPPORTS
PERCER DEUX (2) AVANT-TROUS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) DANS LES MONTANS OU LES SUPPORTS DU MUR ARRIÈRE
HAGA 2 ORIFICIOS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) SOBRE LOS SOPORTES DE LA PARED TRASERA

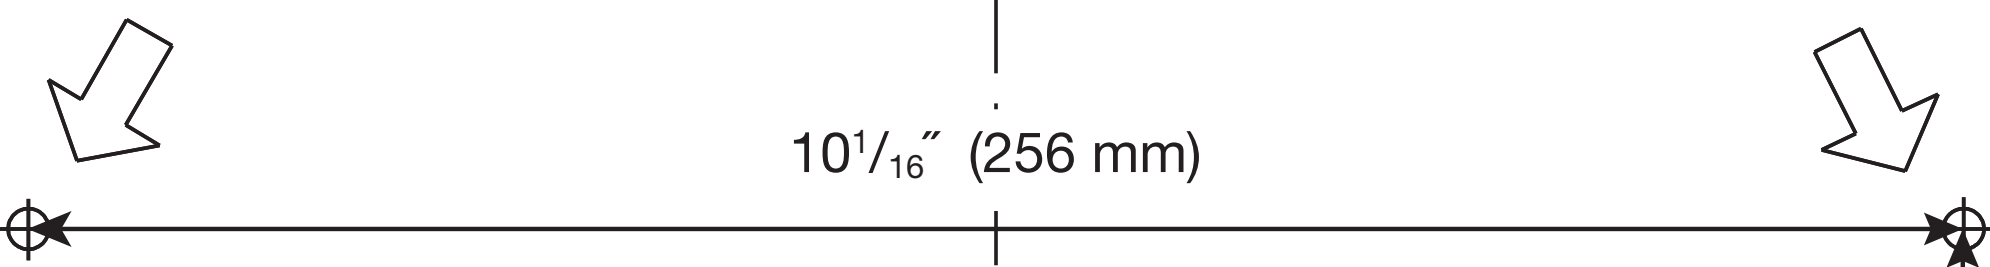

10 $\frac{1}{16}$ " (256 mm)

VERTICAL CENTERLINE
AXE CENTRAL VERTICAL
LÍNEA DE CENTRO VERTICAL


14 $\frac{7}{16}$ "
(366 mm)

REAR WALL
MOUNTING TEMPLATE
GABARIT DE MONTAGE
DU MUR ARRIERE
PLANTILLA DE MONTAJE
DE PARED POSTERIOR

ALIGN BOTTOM EDGE WITH PENCIL LINE INDICATING
BOTTOM OF THE HOOD

ALIGNER LA RIVE INFÉRIEURE AVEC LE TRACÉ AU CRAYON
INDIQUANT LE BAS DE LA HOTTE

ALINEE LA LÍNEA HORIZONTAL CON LA LÍNEA DE LÁPIZ QUE
INDICA LA PARTE INFERIOR DE LA CAMPANA

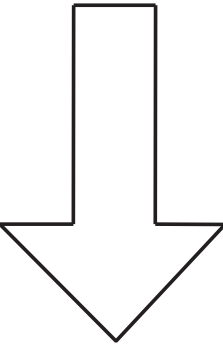

NOTE: TEMPLATE MAY NOT BE TO SCALE.
MEASURE ALL DIMENSIONS.
REMARQUE: LE MODÈLE NE POURRAIT PAS ÊTRE
EN ÉCHELLE. MESUREZ TOUTES LES DIMENSIONS.
NOTA: LA PLANTILLA PUEDE NO ESTAR A ESCALA
REAL. EFECTUE TODAS LAS MEDICIONES.

HORIZONTAL LINE / LIGNE HORIZONTALE / LÍNEA HORIZONTAL

INSTALLATION HEIGHT / HAUTEUR DE L'INSTALLATION / ALTURA DE INSTALACIÓN