
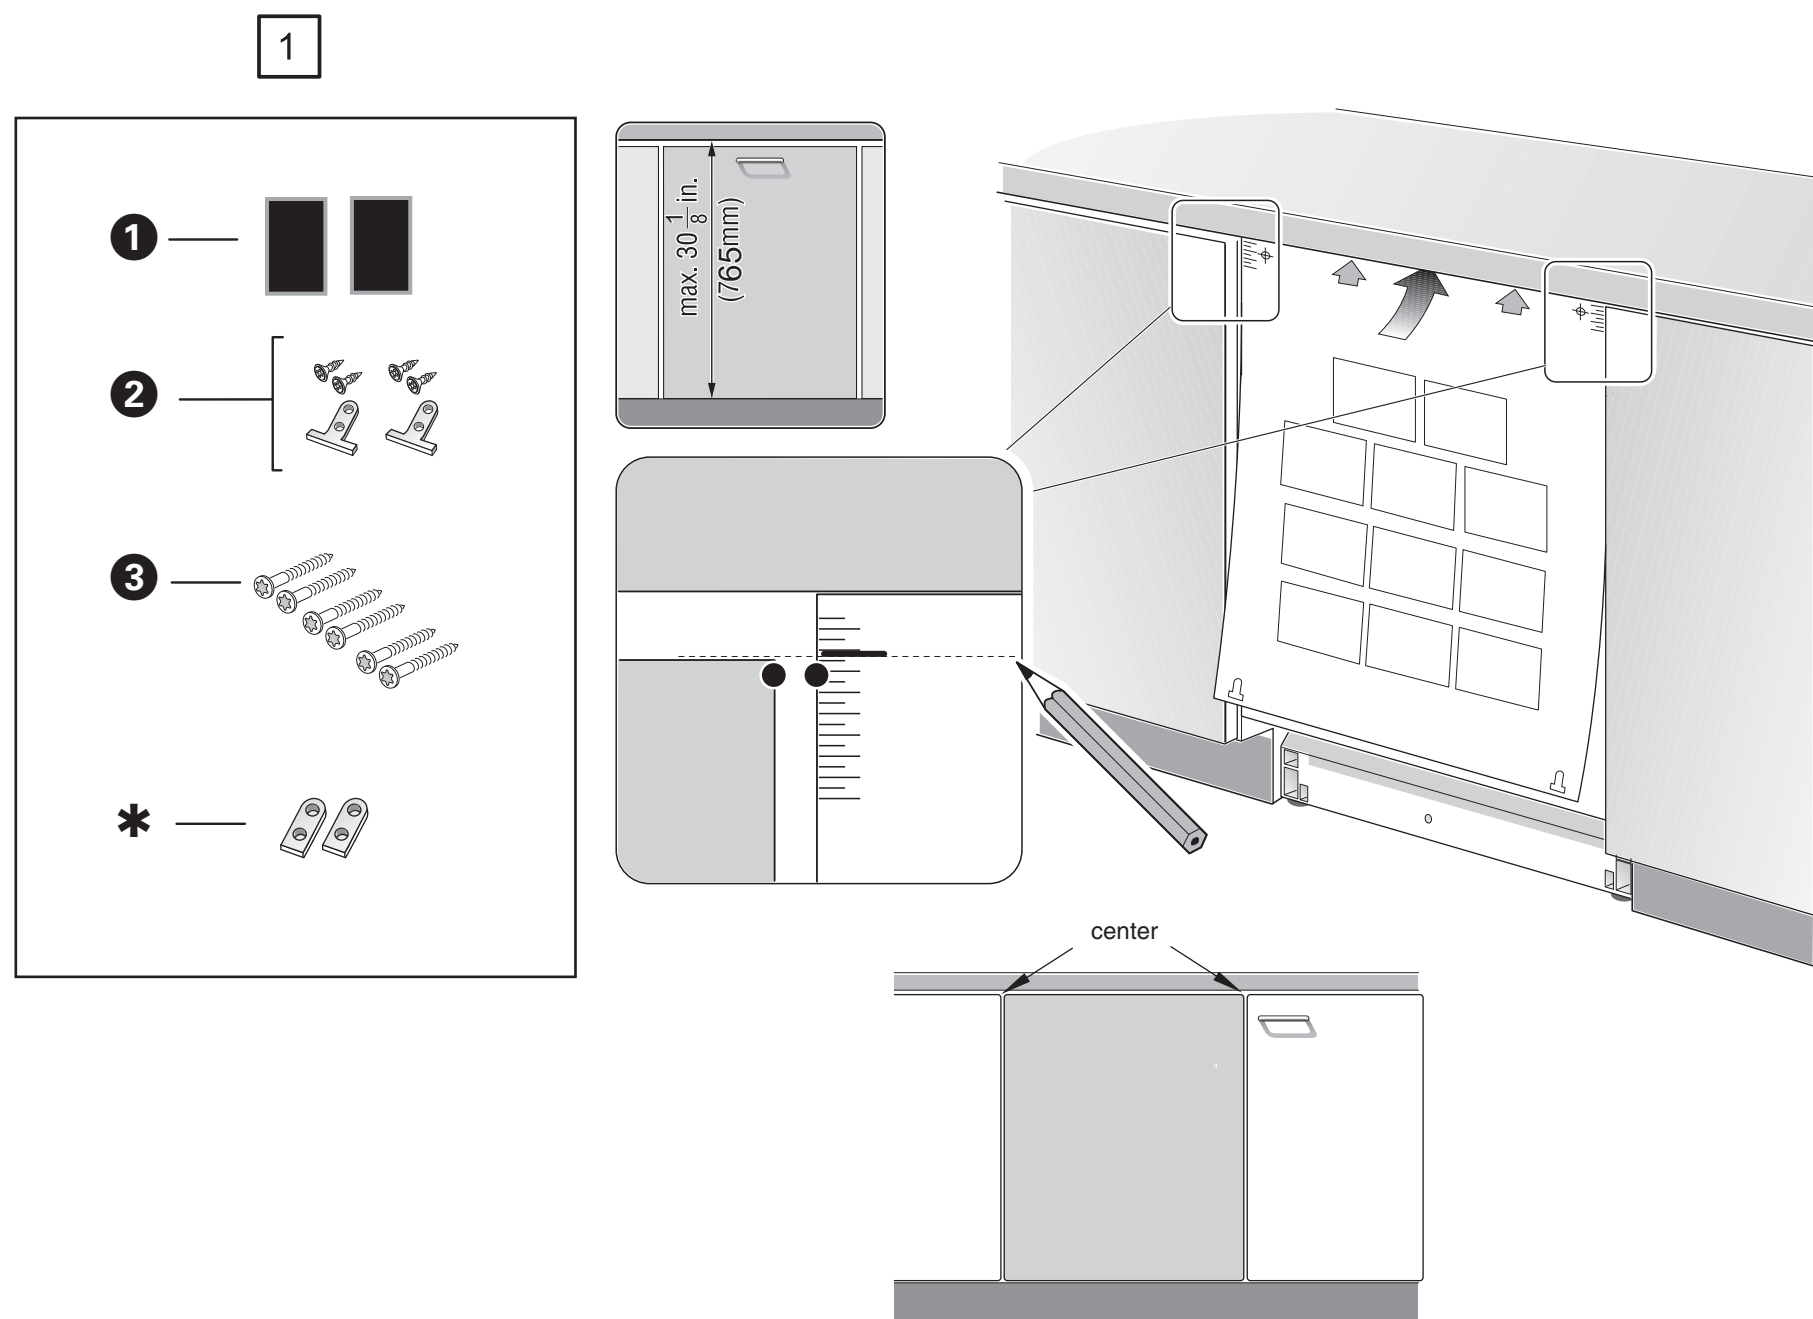



Template size/ Taille du modèle:
23.16" x 29.61 / 588.43 x 752.12mm

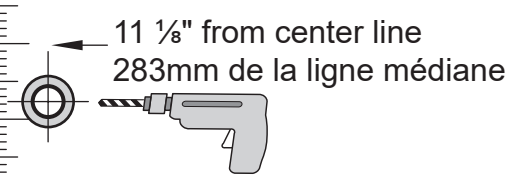

Place door template on door, making sure correct side is up. Slide template up, until it butts against bottom of counter. Then mark height of adjacent cabinet door and drawer as shown.




Avant de commencer l'installation du panneau de porte personnalisé, assurez-vous que le lave-vaisselle est entièrement installé conformément aux instructions d'installation. Le haut de l'unité doit être un minimum à 6 mm du comptoir et centré dans l'espace. Assurez-vous que le panneau en cours d'installation est complètement plat sans déformation. Le dessus du lave-vaisselle doit être affleurant ou plus bas que les armoires adjacentes. *

Placer le gabarit sur la porte, en s'assurant que le bon côté est sur le dessus. Faire glisser le gabarit vers le haut jusqu'à ce qu'il s'appuie sur le bas du comptoir. Marquer ensuite la hauteur de la porte du comptoir adjacents, tel qu'il est illustré.

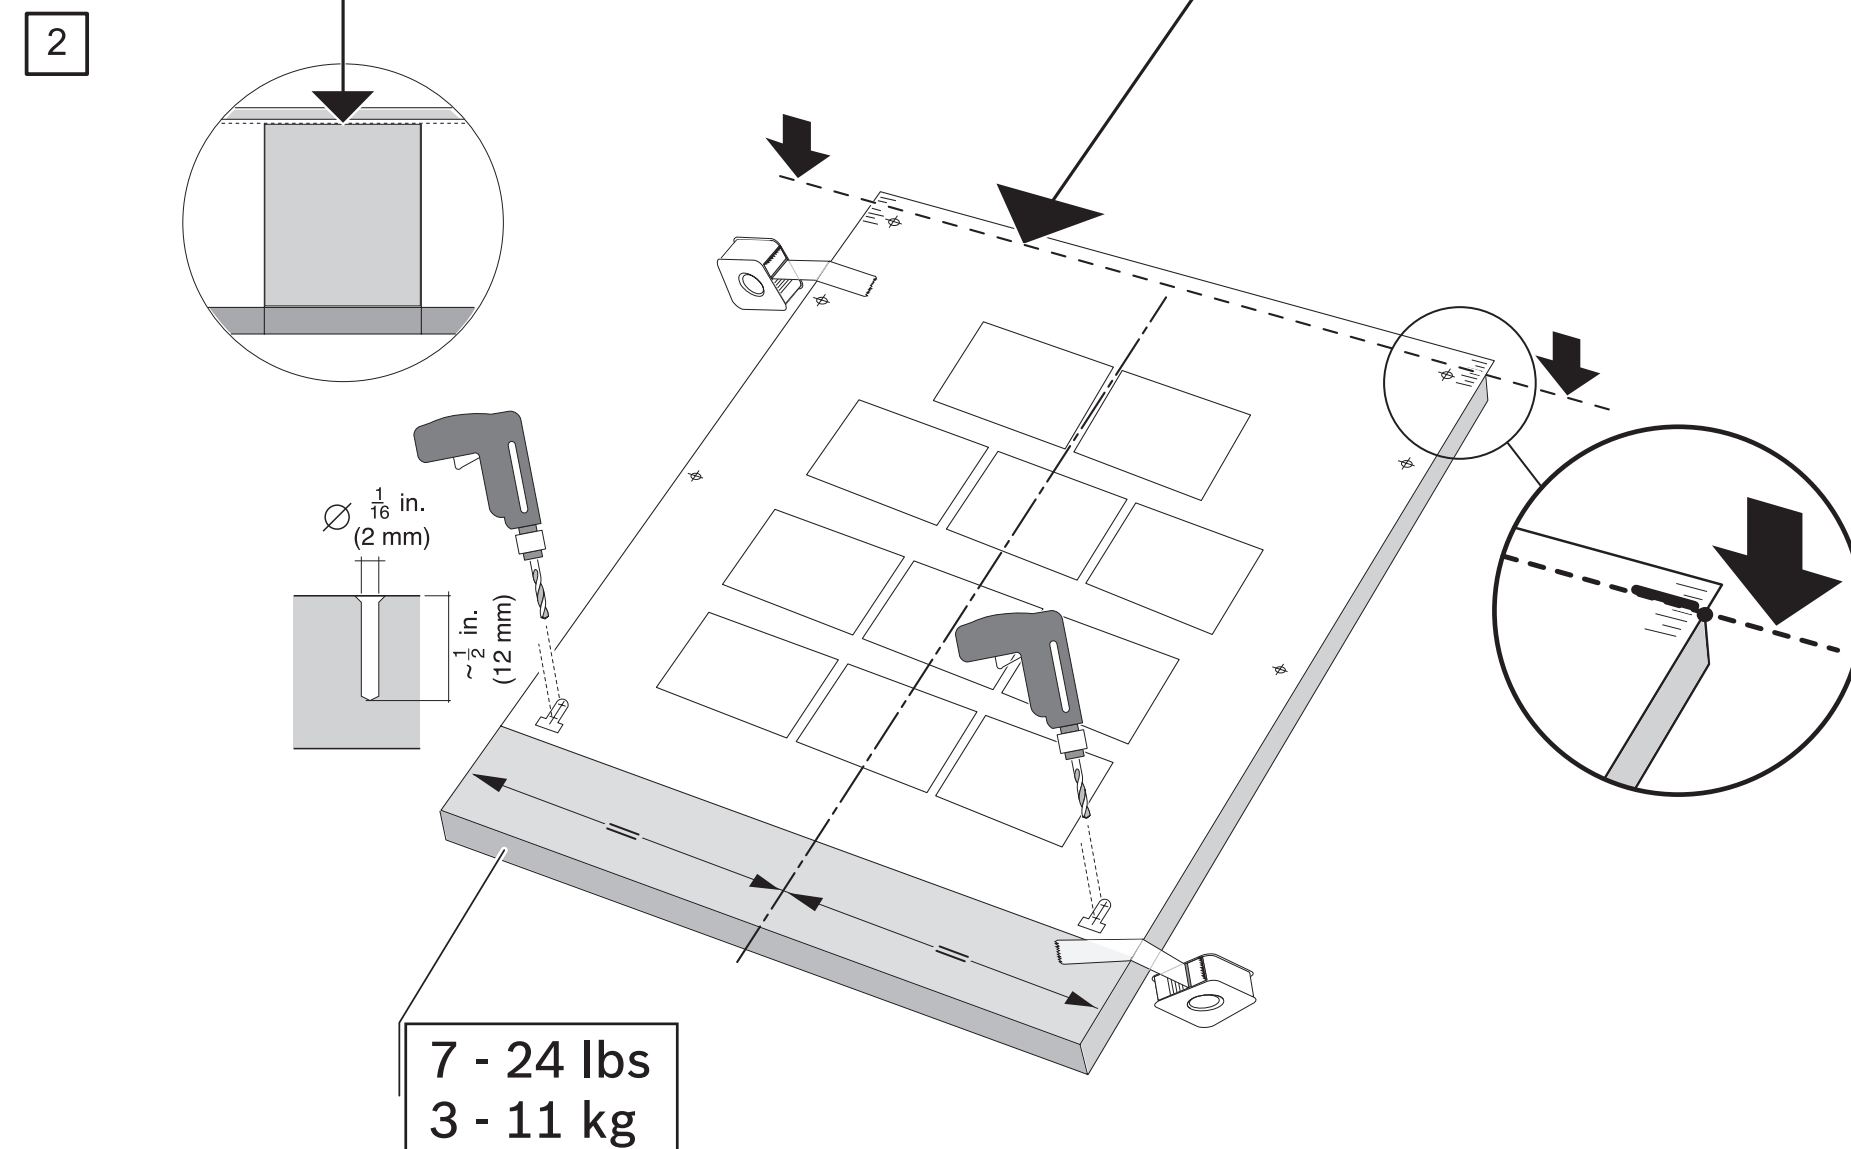


Ruban marquée modèle pour panneau de porte. S'assurer que la marque est alignée avec le haut du tiroir et alignez la ligne médiane en bas. Avec la perceuse, faire les trous de vis ②. NE PAS percer complètement le tiroir.


Ruban marquée modèle pour panneau de porte. S'assurer que la marque est alignée avec le haut du tiroir et alignez la ligne médiane en bas. Avec la perceuse, faire les trous de vis ②. NE PAS percer complètement le tiroir.

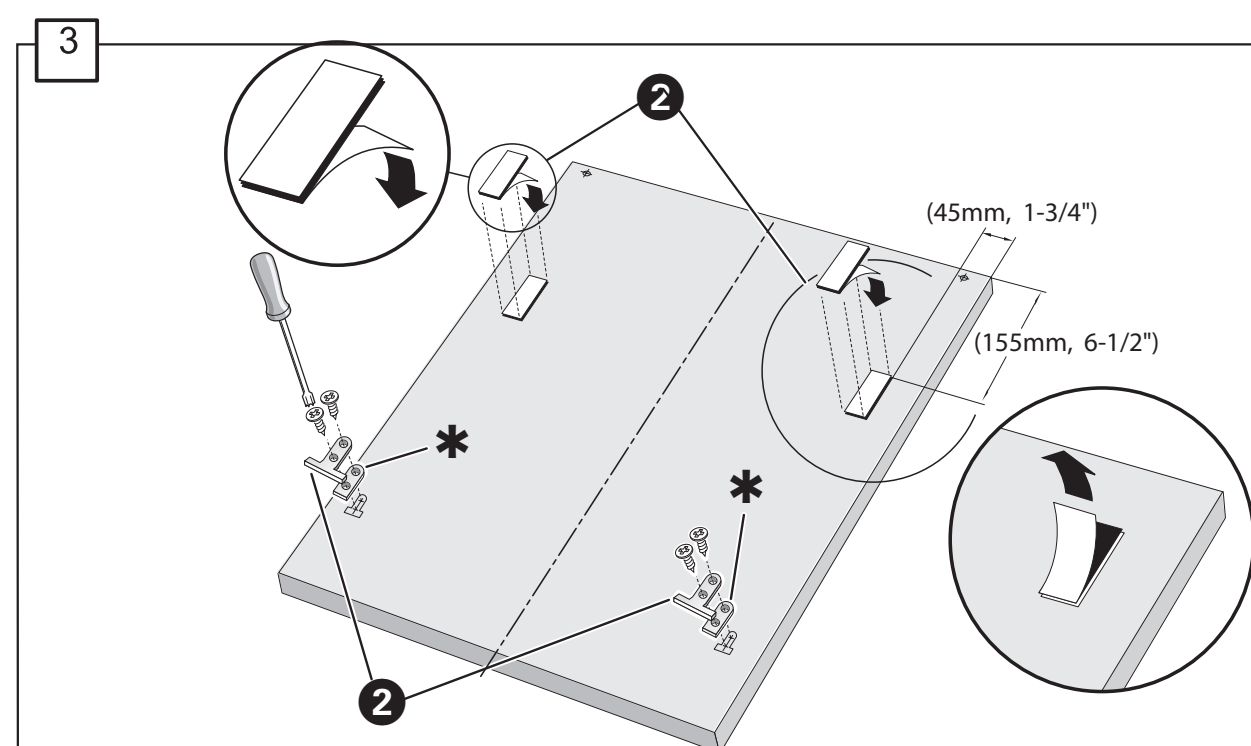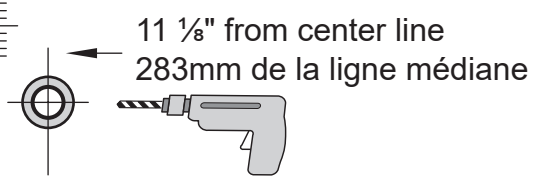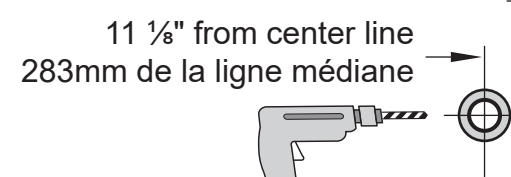


Si l'appareil est venu avec le tablier en plastique, utilisez les espaceurs en plastique compris avec l'ensemble d'installation. Placez un espaceur en plastique entre chaque support en métal et le panneau si nécessaire. Fixez les supports en métal ② (et les espaceurs en plastique si nécessaire), tel qu'illustré. Installez les bandes adhésives en Velcro en exposant les parties adhésives sur chaque côté de la bande.

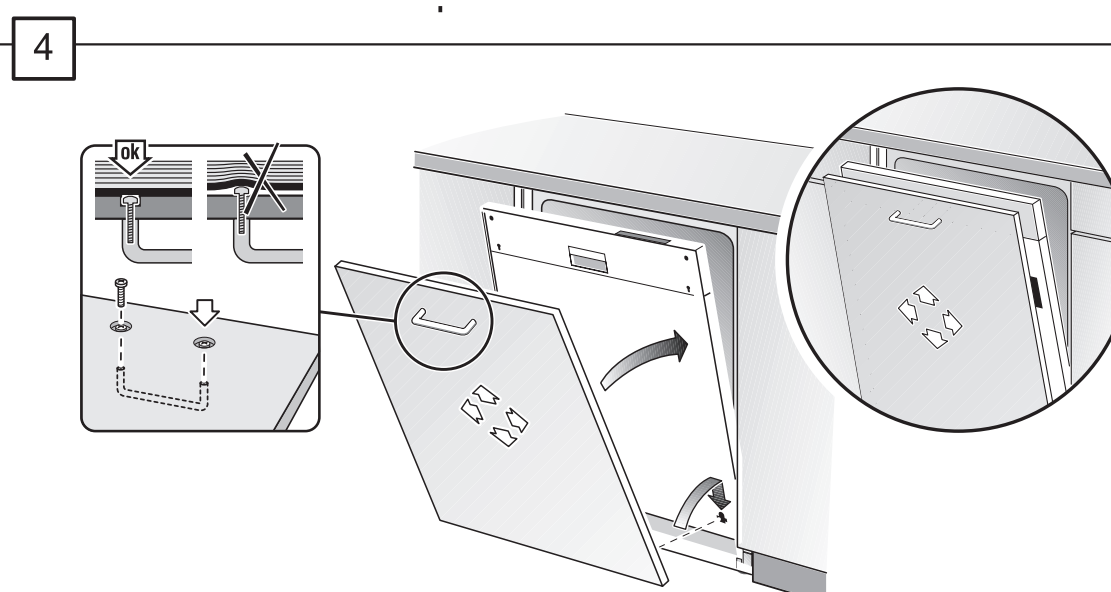

Insérer les fixations en métal au bas de la porte. Presser le haut de la porte pour fixer au lave-vaisselle. Positionner la porte au besoin.

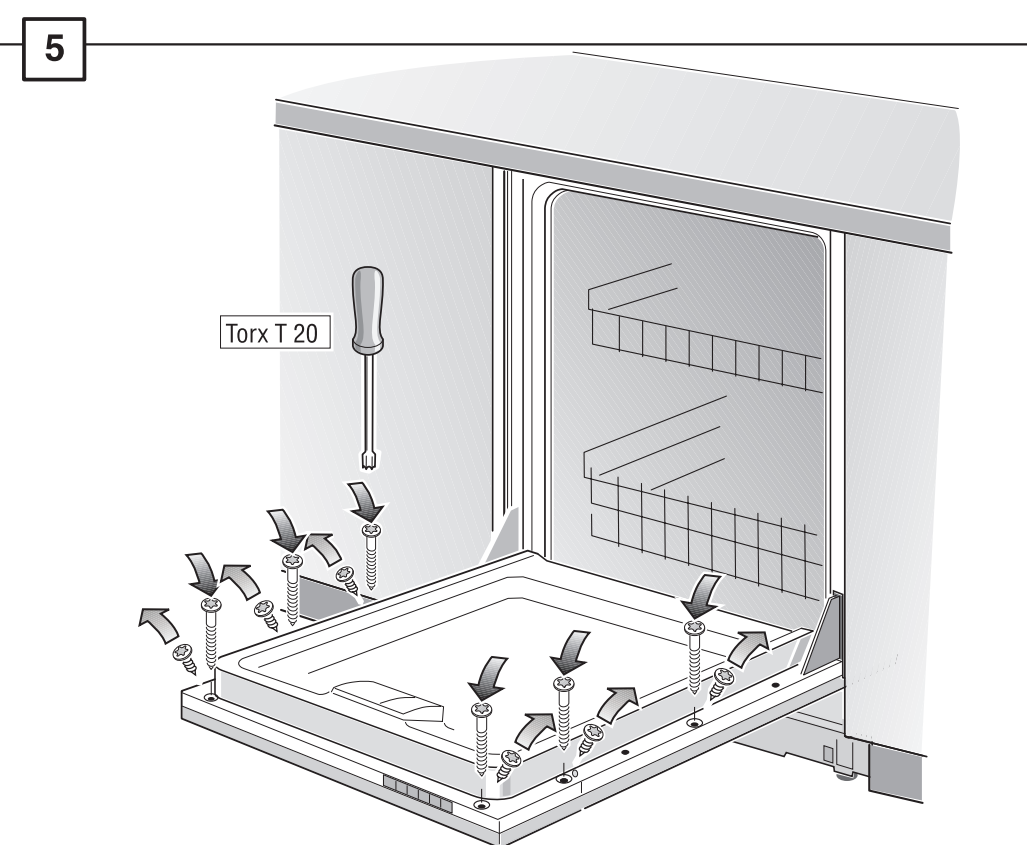


Enlever les vis d'expédition et remplacer par la vis (3).

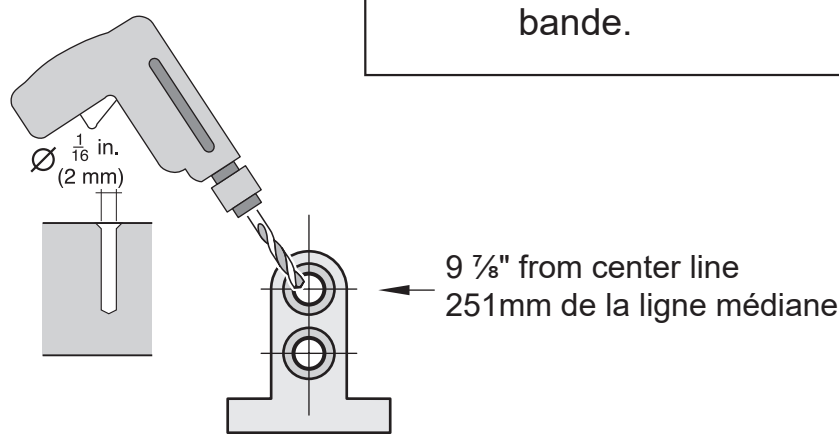

This dishwasher can accept custom door panel weights ranging from 7 to 24 lbs; however, the dishwasher comes from the factory ready for custom panel door weights from 11 to 18 lbs. If you plan on using a door panel that is not 11 to 18 lbs., please contact Customer Service at (800) 944-2904.

Exigences pour le panneau sur-mesure.
Ne pas excéder 30 1/8" (765 mm) pour la longueur hors-tout du panneau avant. Le panneau doit faire au moins 3/4" (19 mm) d'épaisseur.
Ce lave-vaisselle peut accueillir un panneau de porte personnalisé pesant entre 3,2 et 10,9 kg (7 et 24 lb); toutefois, le lave-vaisselle est conçu en usine pour un panneau de porte personnalisé pesant entre 5 et 8,2 kg (11 et 18 lb). Si vous comptez utiliser un panneau de porte ne pesant pas entre 5 et 8,2 kg (11 et 18 lb), veuillez contacter le service à la clientèle au (800) 944-2904.

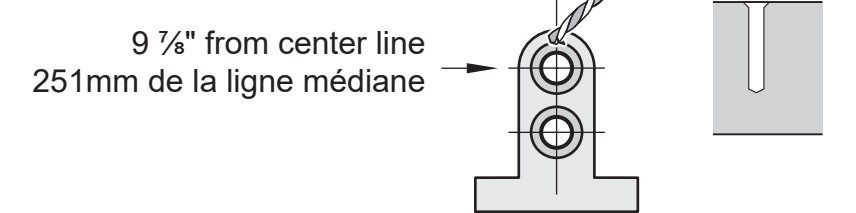

Lisez les instructions de sécurité importantes dans le manuel d'installation avant d'installer votre appareil.