
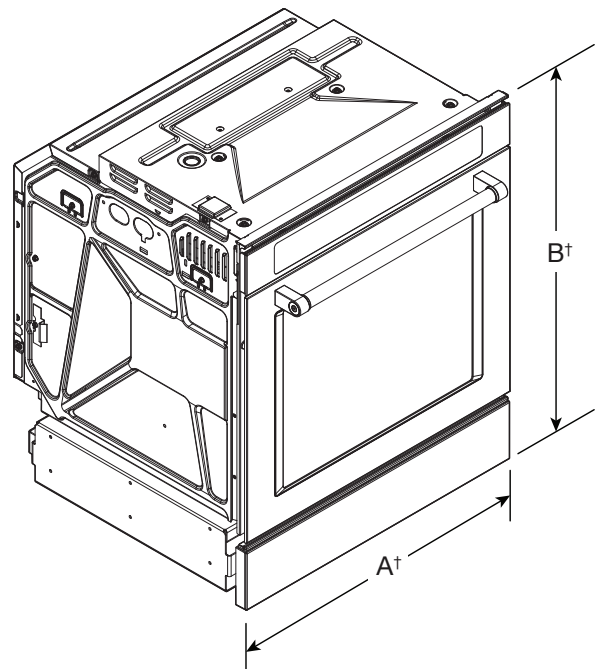


### SINGLE WALL OVEN

#### PRODUCT DIMENSIONS

	MODEL #	YKOSC504P*		KOSC504P*	
	Unit of Measurement	in	cm	in	cm
<b>A</b>	Overall Width	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59.5	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59.5
<b>B</b>	Overall Height	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59.5	27 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	71
<b>C</b>	Height of Door	18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	48.1	18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	48.1
<b>D</b>	Height of Door Handle	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	46.6	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	46.6
<b>E</b>		7/8	2.2	7/8	2.2
<b>F</b>	Minimum Cabinet Width for Standard Installation	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	55.6	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	55.6
<b>G</b>	Overall Depth	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	57.2	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	57.2
<b>H</b>		5/8	1.6	5/8	1.6

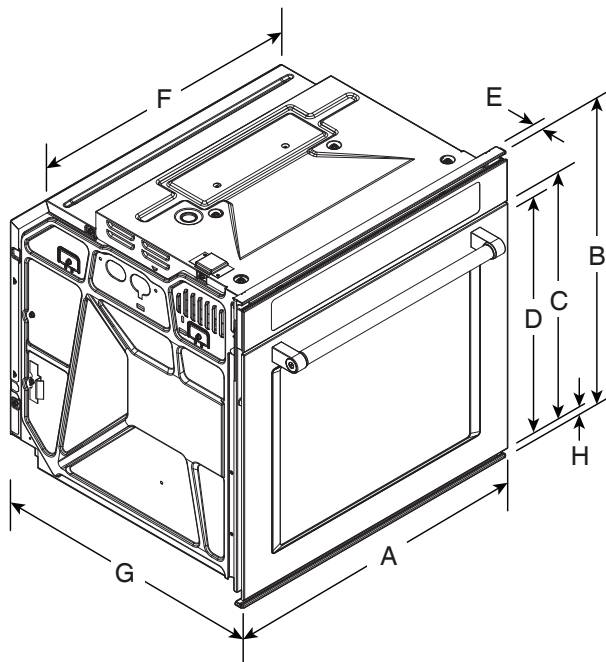


†Applicable for KOSC504P\*

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only.  
**Do not make any cutouts based on this information.** Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.  
 All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Single Wall Oven - Traditional Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

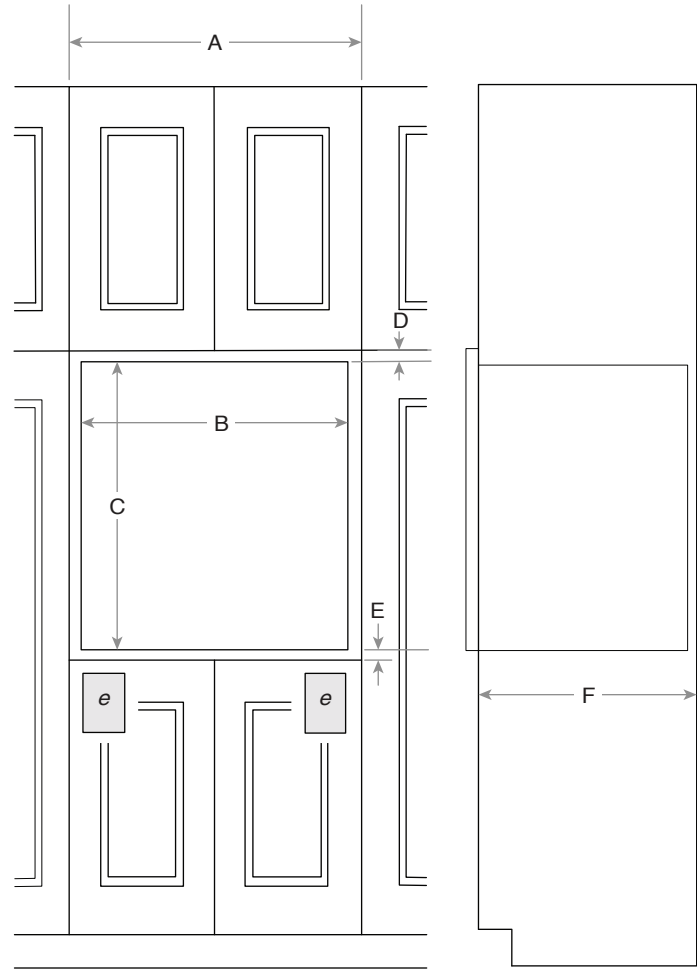


FRONT VIEW


SIDE VIEW

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of Cabinet (minimum)	24	61
B	Width of Cutout (minimum)	22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	57.5
C	Height of cutout without trim Height of cutout with trim	22 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	58.2 70.5
D	Top of cutout to bottom of upper cabinet door (minimum)	1/4	0.65
E	Bottom of cutout to top of lower cabinet door (minimum)	1/2	1.2
F	Depth of cutout (minimum)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	59.1
G	Underside of countertop to bottom of cutout (minimum)	31 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	79.7
H	Top of cutout to underside of countertop (minimum)	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6.7
I	Bottom of cutout to floor (minimum)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9.8
e	Recommended junction box location		

**NOTE:** True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

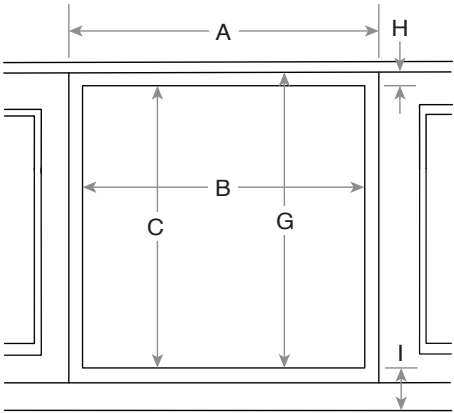

UNDER COUNTER INSTALLATION

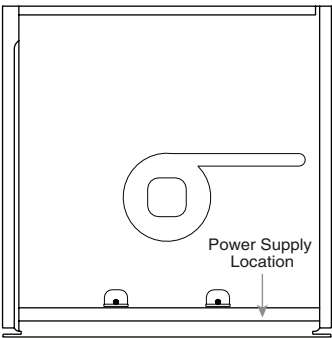


BACK VIEW

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only.  
**Do not make any cutouts based on this information.** Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.  
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


Single Wall Oven - Flush Installation

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

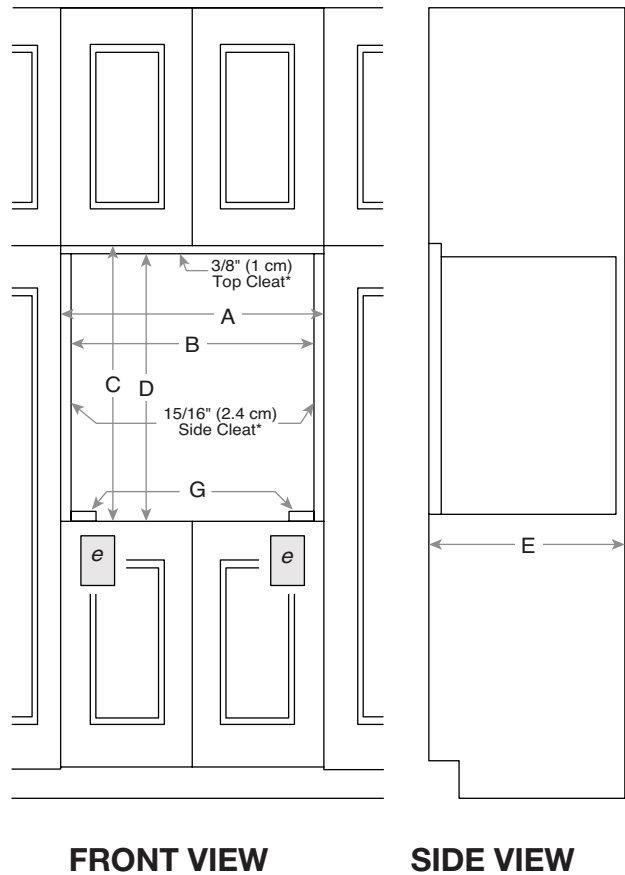

	Unit of Measurement	in	cm
A	Width of flush inset cutout (minimum)	23 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	60.1
B	Width of opening (minimum)	22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	57.5
C	Height of flush inset cutout without trim kit (minimum)	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	60.3
	Height of flush inset cutout with trim kit (minimum)	28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	71.8
D	Height of opening without trim (minimum)	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	59.3
	Height of opening with trim (minimum)	27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	70.8
E	Depth of cutout (minimum)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	59.1
F	Bottom of cutout to floor for under counter installation (minimum)	4 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	10.3
G	Spacer (entire depth of cutout) Height X Width 3/8" x 2" (1 cm X 5.1 cm)		
e	Recommended junction box location		

**NOTE:** True dimensions are in mm or cm and converted to inches.

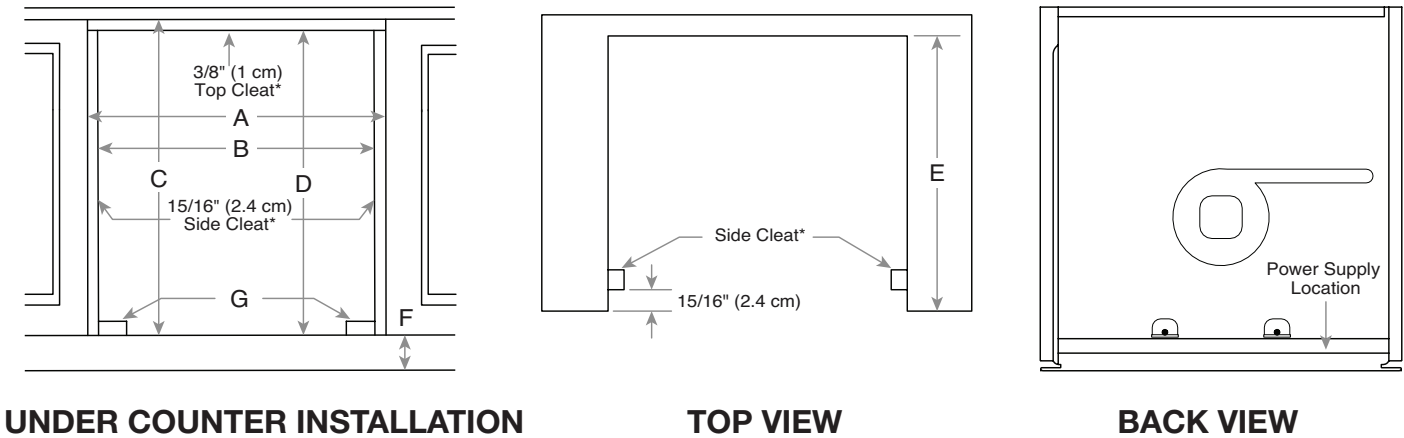

**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only.  
**Do not make any cutouts based on this information.** Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.  
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

## SINGLE WALL OVEN ELECTRICAL REQUIREMENTS


Electrical Requirements Checklist:

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as per table below:

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Separate 20 A circuit is required.
- A dedicated circuit breaker is recommended.

### RECOMMENDED ELECTRICAL OUTLET ZONE

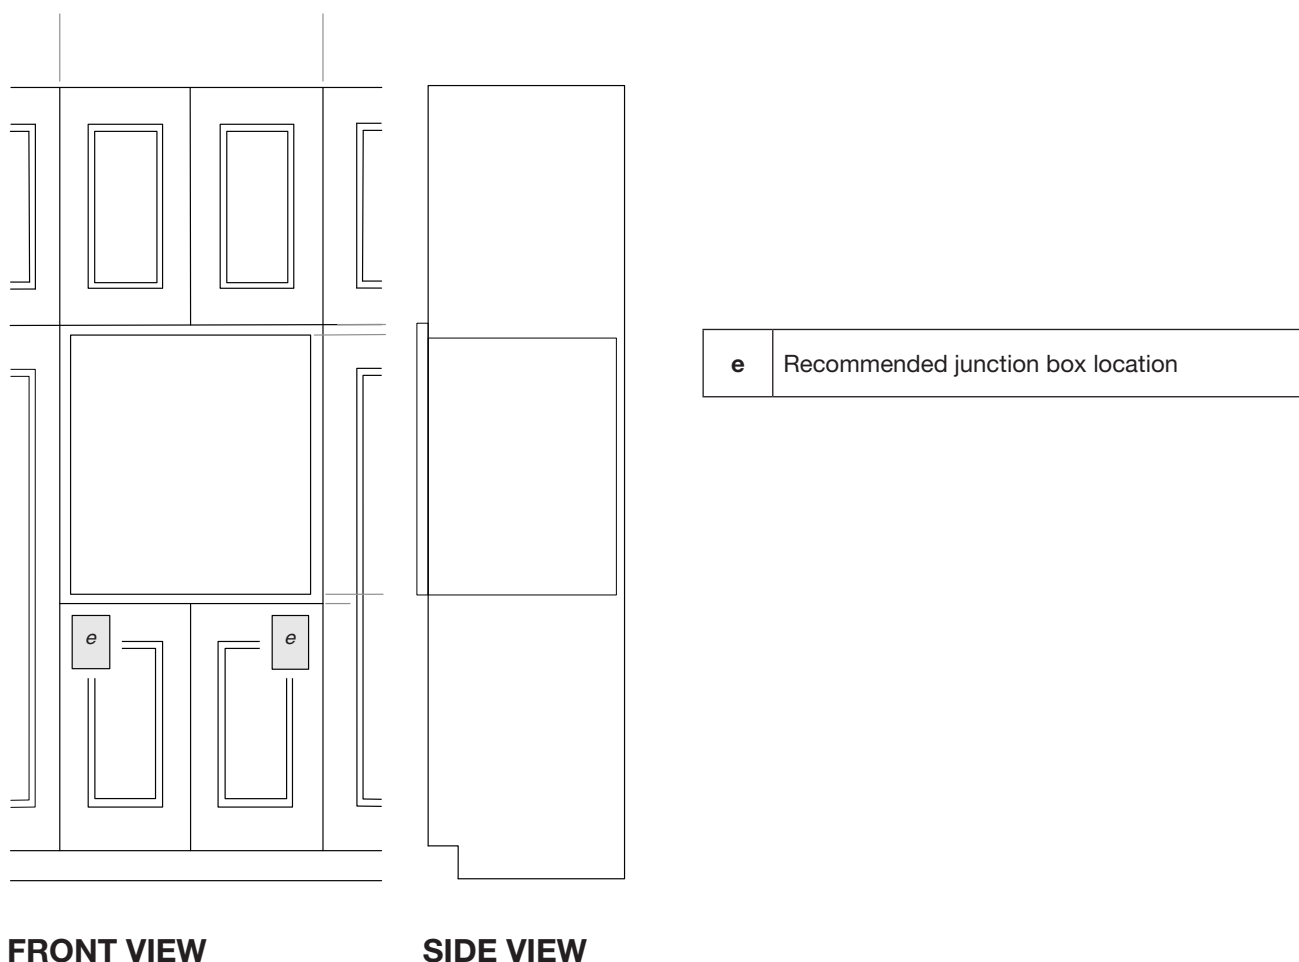

**NOTE:** If you have questions about your electrical supply, call a licensed, qualified electrician.



**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

**Do not make any cutouts based on this information.** Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

### FOUR ENCASTRÉ SIMPLE

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

No DE MODÈLE	YKOSC504P*		KOSC504P*	
Unité de mesure	po	cm	po	cm
<b>A</b> Largeur totale	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59,5	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59,5
<b>B</b> Hauteur totale	23 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	59,5	27 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	71
<b>C</b> Hauteur de la porte	18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	48,1	18 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	48,1
<b>D</b> Hauteur des poignées de la porte	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	46,6	18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	46,6
<b>E</b>	7/8	2,2	7/8	2,2
<b>F</b> Largeur minimum de l'armoire pour une installation standard	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	55,6	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	55,6
<b>G</b> Profondeur totale	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	57,2	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	57,2
<b>H</b>	5/8	1,6	5/8	1,6

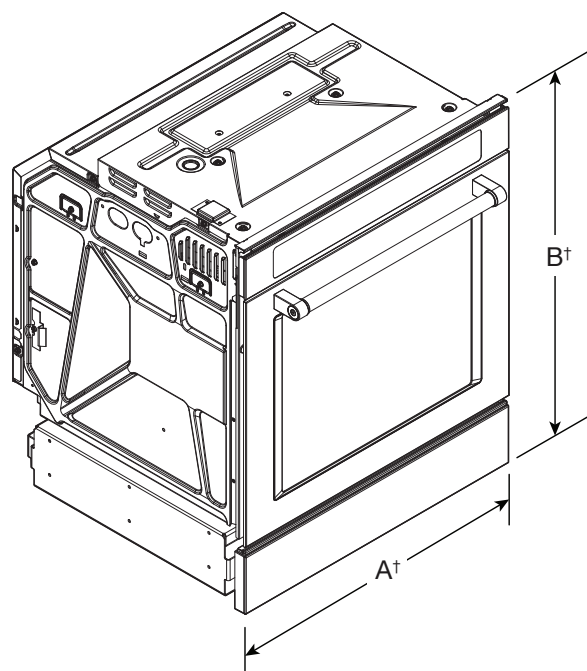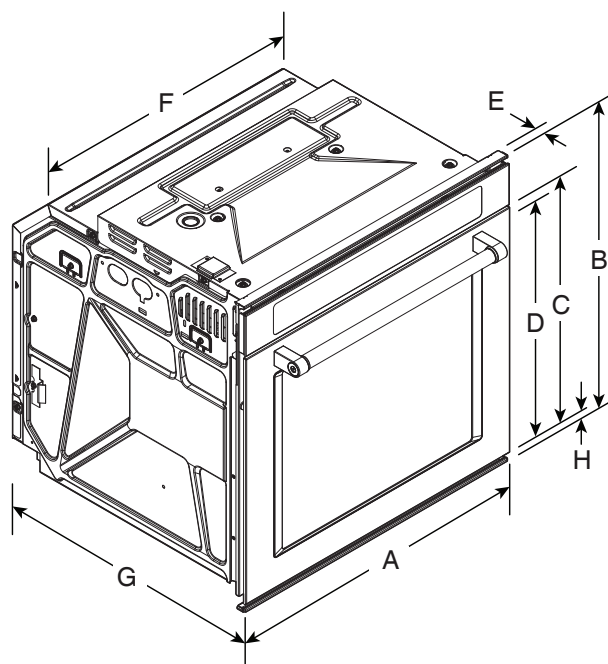

†Pour KOSC504P\*


**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## Four encastré simple – Installation traditionnelle

## DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

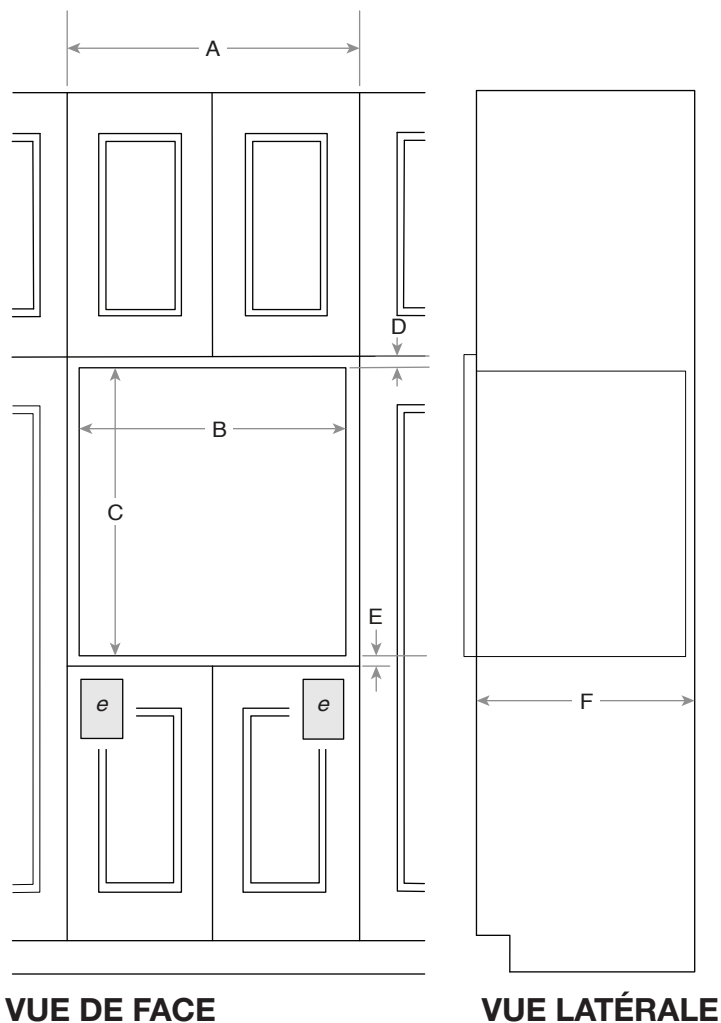


VUE DE FACE


VUE LATÉRALE

	Unité de mesure	po	cm
<b>A</b>	Largeur minimum de l'armoire	24	61
<b>B</b>	Largeur minimum de l'ouverture	22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	57,5
<b>C</b>	Hauteur de l'ouverture sans garniture Hauteur de l'ouverture avec garniture	22 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> 27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	58,2 70,5
<b>D</b>	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au bas de la porte de l'armoire supérieure	1/4	0,65
<b>E</b>	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au haut de la porte de l'armoire inférieure	1/2	1,2
<b>F</b>	Profondeur minimum de l'ouverture	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	59,1
<b>G</b>	Distance minimum de la face inférieure du comptoir jusqu'au bas de l'ouverture	31 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	79,7
<b>H</b>	Distance minimum du haut de l'ouverture jusqu'au-dessous du comptoir	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	6,7
<b>I</b>	Distance minimum du fond de l'ouverture au sol	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	9,8
<b>e</b>	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

**REMARQUE :** Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

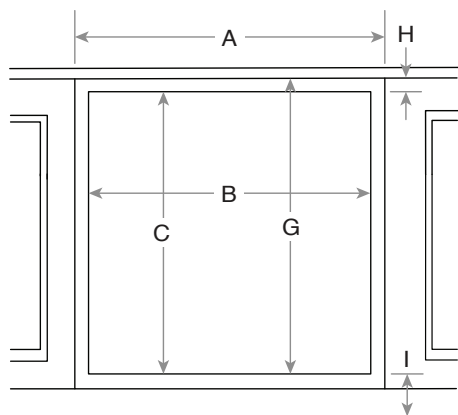

INSTALLATION SOUS COMPTOIR

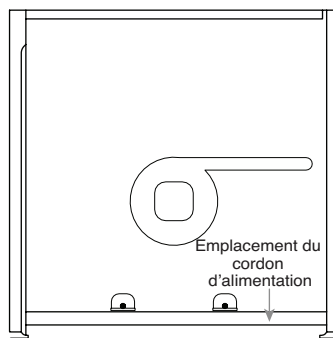

VUE ARRIÈRE


**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.




## Four encastré simple – Installation en affleurement

## DIMENSIONS DE L'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

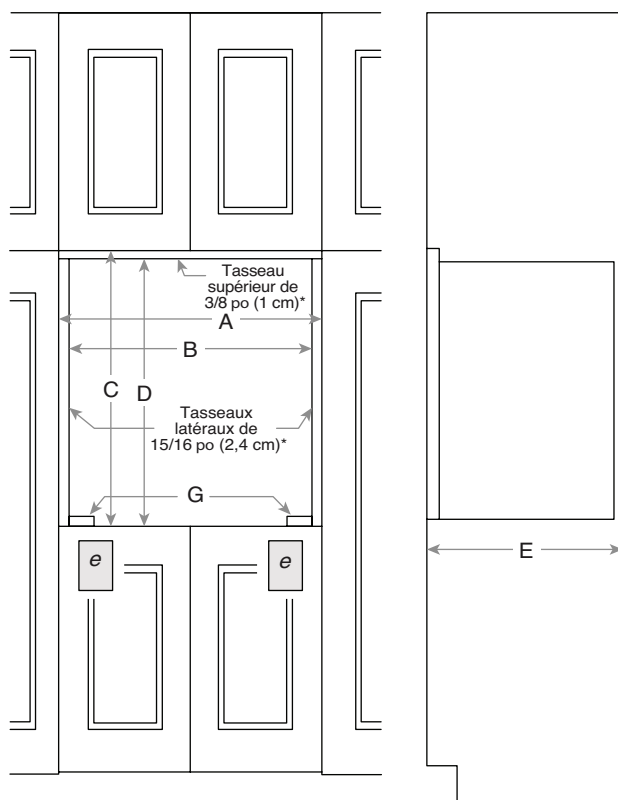

	Unité de mesure	po	cm
<b>A</b>	Largeur minimum de l'ouverture intégrée en affleurement	23 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	60,1
<b>B</b>	Largeur minimum de l'ouverture	22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	57,5
<b>C</b>	Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant sans trousse de garniture	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	60,3
	Hauteur minimum de l'ouverture d'encastrement affleurant avec trousse de garniture	28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	71,8
<b>D</b>	Hauteur minimum d'ouverture sans garniture	23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	59,3
	Hauteur minimum d'ouverture avec garniture	27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	70,8
<b>E</b>	Profondeur minimum de l'ouverture	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	59,1
<b>F</b>	Distance minimum du bas de l'ouverture jusqu'au sol pour une installation sous comptoir	4 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	10,3
<b>G</b>	Cale d'espacement (profondeur complète de l'ouverture) Hauteur X largeur 3/8 po x 2 po (1 cm X 5,1 cm)		
<b>e</b>	Emplacement recommandé pour la boîte de jonction		

**REMARQUE :** Les vraies dimensions sont en mm ou en cm et converties en pouces.

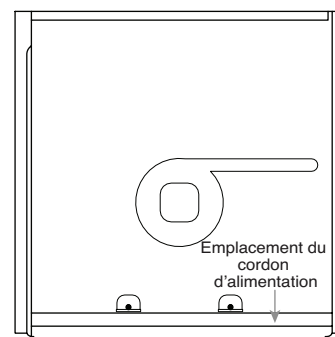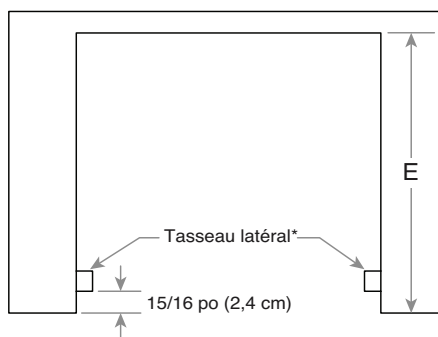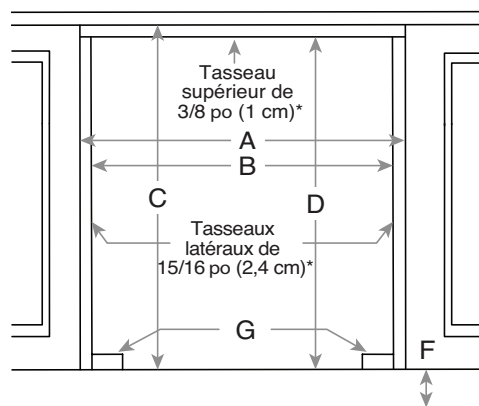

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU FOUR ENCASTRÉ SIMPLE


Liste de vérification des spécifications électriques :

- Le four doit être raccordé à la bonne fréquence de tension électrique selon le tableau suivant :

Type of Oven	Model Series	Voltage	Frequency	Rating
Single	KOSC504P*, YKOSC504P*	208 V	60 Hz	3.2 kW
		240 V	60 Hz	4.2 kW

- Un circuit de 20 A isolé est requis.
- Un disjoncteur dédié est recommandé.

## ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

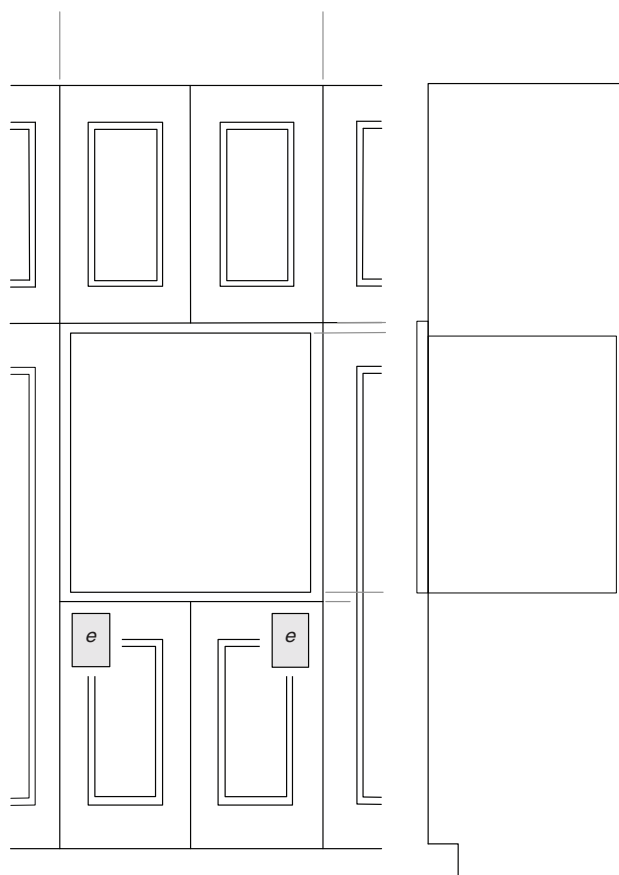

e

Emplacement recommandé pour la boîte de jonction

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

**REMARQUE :** Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.